SAMSUNG

# GT-S5300

# Kasutusjuhend

www.sar-tick.com

Toode vastab kohustuslikule SAR-i piirnormile 2,0 W/kg. Määratletud SAR maksimumväärtused on esitatud selle juhendi jaotises SAR andmed.

Kokkupuute piiramiseks raadiosagedusliku energiaga kasutage toote kandmisel või keha lähedal hoidmisel tunnustatud lisaseadet, näiteks hoidikut, või hoidke toode muul viisil vähemalt 1,5 cm kaugusel kehapinnast. Ärge unustage, et toode võib energiat kiirata ka kõnevälisel ajal.

# Juhendi kasutamine

Täname teid, et valisite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

## Teave juhendi kohta

- Seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist see juhend ja kõik ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused pärinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kujutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.

- Selle kasutusjuhendi sisu võib erineda nii tegelikust tootest kui teenusepakkujate ja sideettevõtete poolt pakutavast tarkvarast ning seda võidakse muuta ette hoiatamata. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebisaidilt (*www.samsung.com*).
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt varieeruda.
- Seadmes olevad rakendused võivad koos sarnaste arvutirakendustega toimida erinevalt ega tarvitse arvutiversioonis sisaldada kõiki funktsioone.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab Samsungi veebisaidil (*www.samsung.com*).
- Selles seadmes sisalduv tarkvara, helid, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

# Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

**Hoiatus** – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

**Ettevaatust** – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

**Märkus** – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk. 12 (tähendab, et vaadake lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Teave telefoni kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb**Teave telefoni kohta**).

# Autoriõigus

Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics

Selle juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

# Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google Inc registreeritud kaubamärgid.
- SRS CS Headphone ning SRS WOW HD on ettevõtte SRS Labs, Inc kaubamärgid. CS Headphone ning WOW HD tehnoloogiaod kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc litsentsi alusel.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 !

# Sisukord


**Kokkupanek ..... 10**

Pakendi sisu ..... 10
Seadme ehitus ..... 11
Klahvid ..... 12
Sisestage SIM- või USIM-kaart ja aku ..... 13
Laadige aku ..... 14
Mälukaardi sisestamine (valikuline) ..... 17
Käepaela kinnitamine (valikuline) ..... 20

**Alustamine ..... 21**

Seadme sisse- või väljalülitamine ..... 21
Puuteekraani kasutamine ..... 22
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine ..... 24
Avakuva tundmaõppimine ..... 25
Rakenduste kasutamine ..... 29
Mitme rakenduse käivitamine ..... 31
Seadme kohandamine ..... 31
Teksti sisestamine ..... 36

**Side ..... 41**

Helistamine ..... 41
Sõnumid ..... 46
Google Mail ..... 48
E-post ..... 50
Talk ..... 52
Social Hub ..... 53

**Meelelahutus ..... 54**
Kaamera ..... 54
Galerii ..... 60
Muusika ..... 62
FM-raadio ..... 65

**Isiklik teave ..... 68**
Kontaktid ..... 68
Kalender ..... 71
Memo ..... 73
Helisalvesti ..... 73

**Veeb ..... 75**
Internet ..... 75
Latitude ..... 79
Maps ..... 79
Market ..... 81
Navigeerimine ..... 82
Uudised & Ilm ..... 83
Places ..... 84
Samsung Apps ..... 84
YouTube ..... 85

**Ühenduvus ..... 87**
USB connections ..... 87
Wi-Fi ..... 88
Mobiilne võrgujagamine ..... 90
Bluetooth ..... 91
GPS ..... 93
VPN-ühendused ..... 94

**Tööriistad ..... 97**
Kalkulaator ..... 97
Kell ..... 97
Allalaadit. failid ..... 98
Google Search ..... 98
Minu failid ..... 99
Polaris Viewer ..... 100
SIM-i tööriistakompl ..... 101
Tegumihaldur ..... 101
Voice Search ..... 102

**Seaded ..... 103**
Juurdepääs seadete valikutele ..... 103
Juhtmevaba võrk ja võrgud ..... 103
Kõnesätted ..... 105
Heli ..... 105
Ekraan ..... 106
Asukoht ja turvalisus ..... 107
Rakendused ..... 108
Kontod ja sünkroonimine ..... 109
Privaatsus ..... 109
SD-kaart ja telefoni mälu ..... 109
Kasutuskoht ja tekst ..... 110
Helisisend ja -väljund ..... 111
Juurdepääs ..... 112
Kuuppäev ja kellaaeg ..... 113
Teave telefoni kohta ..... 113

**Tõrkeotsing ..... 114**

**Ohutusalane teave ..... 120**

**Register ..... 131**

# Kokkupanek

## Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasas olevad tarvikud on mõeldud ainult teie seadmele ega pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

# Seadme ehitus

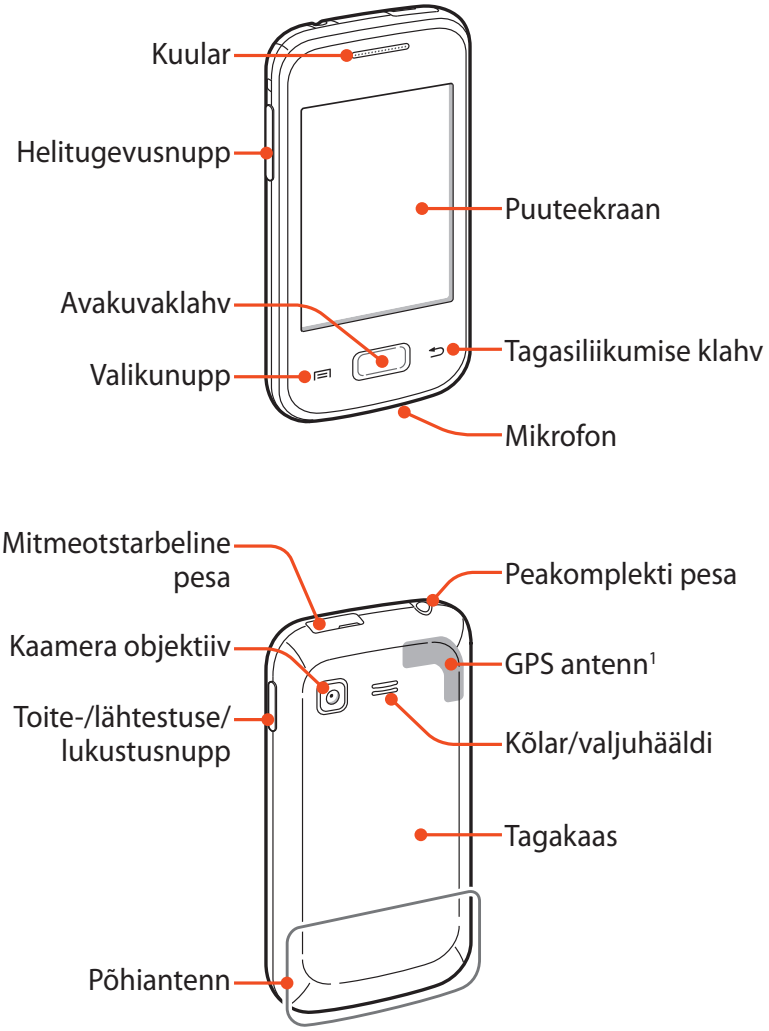


1. Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

# Klahvid

| Klahv/nupp | | Funktsioon |
|---|---|---|
| | Toide/ lähtestamine[1]/ lukk | Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); seadme valikutesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke all 8–10 sekundit); puuteekraani väljalülitamine ja lukustamine või sisselülitamine. |
| | Valik | Avage avakuval Google'i otsingurakendus (vajutage ja hoidke all); avage praegusel kuval kasutatavad valikud; avage otsingu sisestamise aken ajal mil kasutate mõningaid rakendusi (vajutage ja hoidke all). |
|  | Avakuva | Avakuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all). |
| | Tagasi | Eelmisele kuvale naasmine. |
| | Helitugevus | Helitugevuse reguleerimine. |

1. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

# Sisestage SIM- või USIM-kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

1 Eemaldage tagakaas.

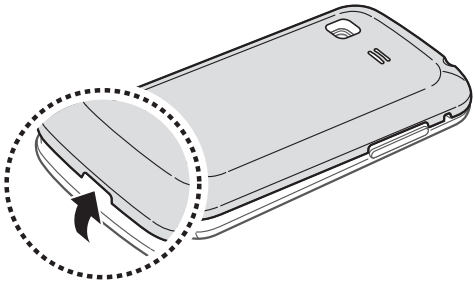

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

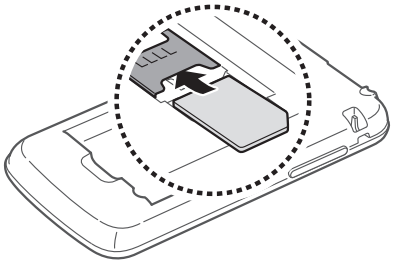

3 Paigaldage aku.

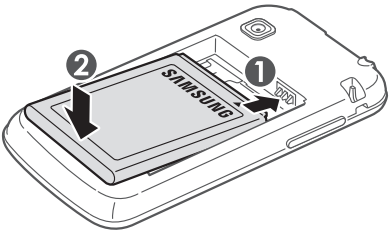


4 Asetage tagakaas tagasi.

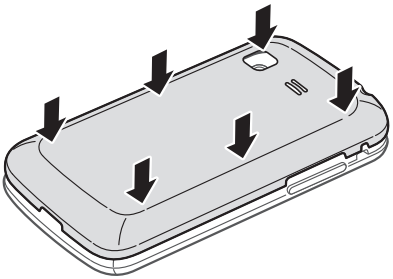

## Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima. Akut saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti USB-kaabliga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Tunnustamata laadurid või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamise või seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist veidi laadida.

## › Reisilaadijaga laadimine

1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

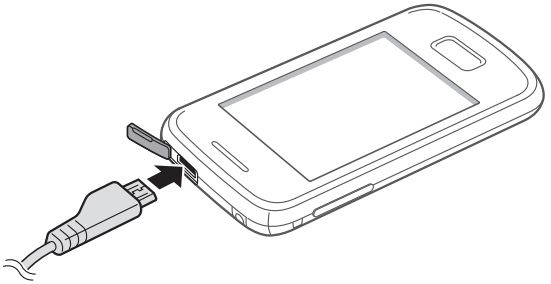

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laaduri suur ots vooluvõrguga.

- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Seade võib laadimise ajal kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täis laetud, eemaldage kõigepealt reisiadapter seadme küljest ja seejärel vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut seadmest enne laaduri lahutamist. Selline teguviis võib seadet kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

## › USB-kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.

2 Ühendage arvuti USB-kaabli väike ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.

3 Ühendage arvuti USB-kaabli suur ots arvuti USB-pordiga.

Kasutatava arvuti USB-kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4 Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt USB-kaabel seadmest, seejärel arvutist.

### › Akuenergia kulutuse vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toiteklahvi vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

## Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada. See võib ka kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse kaustas / sdcard/external_sd mälukaardi failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

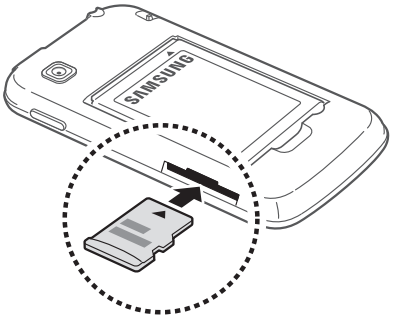


3 Lükake mälukaart, kuni see paigale lukustub.

4 Asetage tagakaas tagasi.

## › Mälukaardi eemaldamine

Veenduge, et seade hetkel mälukaarti ei kasuta.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.
2. Valige **OK** (vajaduse korral).
3. Eemaldage tagakaas.
4. Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
5. Eemaldage mälukaart.
6. Asetage tagakaas tagasi.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

## › Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.
2. Valige **OK** (vajaduse korral).
3. Valige **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

# Käepaela kinnitamine (valikuline)

1 Eemaldage tagakaas.

2 Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

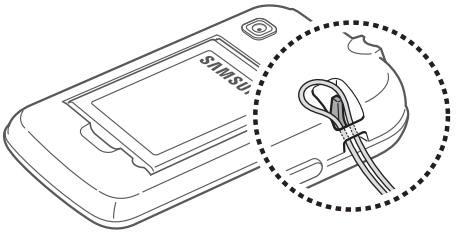

3 Asetage tagakaas tagasi.

# Alustamine

## Seadme sisse- või väljalülitamine

1 Vajutage ja hoidke all toideklahvi.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).

Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid. Google'i serveriga suhtlevate rakenduste kasutamiseks peate Google'isse sisse logima ja looma Google'i konto.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toiteklahvi all ning valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste funktsioonide kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimile. ► lk. 103

# Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge toksake seda terava esemega.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Vältige puuteekraani kokkupuudet vedelikega. Niiskus või vedelikuga kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri terava eseme (nt pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

**Toksamine**
Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord.

**Toksamine ja hoidmine**
Toksake üksust ja hoidke seda kauem kui 2 sekundit.

**Lohistamine**
Toksake üksust ja lohistage see teise kohta.

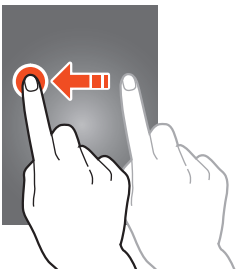

**Topelttoksamine**
Toksake üksust kiirelt kaks korda.

**Nips**
Loendite või kuvade sirvimiseks kerige kiirelt üles, alla, vasakule või paremale.

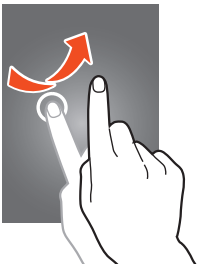

**Pitsitus**
Pange kaks harali sõrme ekraanile ja tõmmake sõrmed kokku.

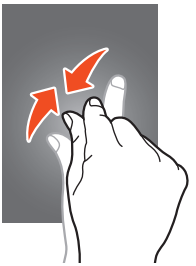

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet teatud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage toite- või lähtekuvaklahvi.
- Võite määrata ajavahemiku, enne kui see ekraani välja lülitab. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani ajalõpp**.

## Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Kui te seadet teatud aja vältel ei kasuta, lülitab seade puuteekraani välja ning lukustab puuteekraani ja klahvid automaatselt, et tahtmatuid toiminguid vältida. Puuteekraani ja klahvide käsitsi lukustamiseks vajutage toiteklahvi.

Ekraani ja klahvide lukustuse avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toite- või lähtekuvaklahvi toksake ekraani ja lohistage suurest ringist välja.

Võite aktiveerida ekraaniluku funktsiooni, et kaitsta oma isiklikke andmeid ning seadmesse salvestatud teavet.
► lk. 33

# Avakuva tundmaõppimine

Avakuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Avakuval on mitu paneeli. Avakuva paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida ühe täpi ekraani ülaosast, mille abil otse vastavale paneelile liikuda.

## › Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

| Ikoon | Selgitus |
|---|---|
| | Signaali pole |
| | Signaali tugevus |
| | Ühendatud GPRS-võrguga |
| | Ühendatud EDGE-võrguga |
| | Ühendatud UMTS-võrguga |
| | Ühendatud HSDPA-võrguga |
| | Ühendatud Wi-Fi AP-ga |
| | Bluetooth aktiveeritud |
| | GPS aktiveeritud |
| | Kõne pooleli |
| | Vastamata kõne |
| | Veebiserveriga sünkroonitud |

| Ikoon | Selgitus |
|---|---|
| | Ühendatud arvutiga |
| | SIM või USIM kaarti pole |
| | Mälukaart sisestatud |
| | Uus sõnum |
| | Alarm aktiveeritud |
| | Rändlus (väljaspool teeninduspiirkonda) |
| | Vaikne režiim aktiveeritud |
| | Värinarežiimi käivitamine |
| | Lennurežiim aktiveeritud |
| | Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik |
| | Aku laetuse tase |

## › Teadete paneeli kasutamine

Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole. Paneeli peitmiseks lohistage paneeli alläärt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 88
- **BT**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks. ► lk. 91
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk. 93

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Autom. pööram.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.

Valikud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

## › Avakuvale üksuse lisamine

Võite kohandada seadme ootekuva rakenduste, vidinate või kaustade otseteede lisamisega.

1. Toksake ja hoidke tühja ala ootekuval või vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa**.
2. Valige üksuse kategooria.
   - **Vidinad**: lisa vidinaid. Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avakuval näidatavat teavet.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: uue kausta või kaustade kontaktide jaoks lisamine.
   - **Taustpildid**: avakuvale taustpildi valimine.
3. Valige üksus.

## › Avakuval üksusele liikumine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

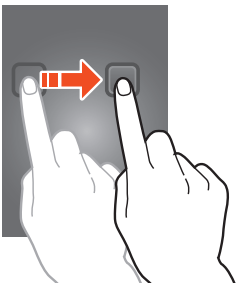

## › Avakuvalt üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti.

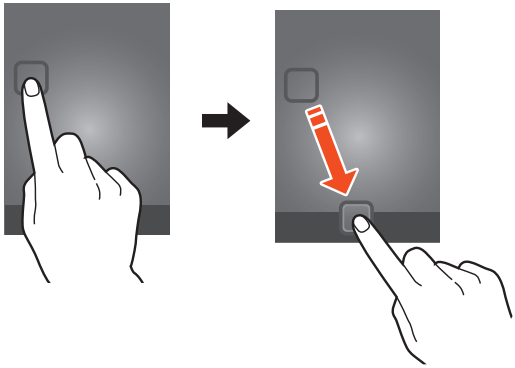

## › Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine

Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada vidinate korrastamiseks.

1. Vajutage avakuval valikuklahvi ja valige **Muuda**.
   Samuti võite muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetada kaks sõrme ekraanile ja need kokku tõmmata.
2. Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine.
   - Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see prügikasti.
   - Uue paneeli lisamiseks valige +.
   - Paneelide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage teise kohta.
3. Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tagasi-klahvi.

# Rakenduste kasutamine

Võite käivitada rakendusi ja seadme potentsiaali paremini rakendada. Võite rakenduste loendit korrastada oma eelistuste järgi ning rakendusi Internetist alla laadida, et seadme funktsionaalsust parandada.

1. Rakenduste loendi avamiseks valige kodukuval .
2. Kuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
   Samuti saate valida ühe täpi ekraani ülaosast, mille abil otse vastavale kuvale liikuda.
3. Valige rakendus.
4. Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tagasi-klahvi. Avakuvale naasmiseks valige ootekuvaklahvi.

- Võite lisada rakenduse otsetee avakuvale, toksates ja hoides all rakenduseloendis rakenduse ikooni.
- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani automaatne pööramine**.

## › Rakenduste korraldamine

Võite muuta rakenduste järjekorda loendis või rakendusi kategooriatesse jagada.

1. Vajutage rakenduste loendis valikuklahvi ja valige **Muuda**.
2. Toksake ja hoidke rakenduse ikooni.
3. Lohistage rakendus teise kohta.
   Võite rakenduse teisaldada teisele kuvale või ekraani alaosas asuvale otseteepaneelile.
4. Vajutage valikuklahvi ja valige **Salvesta**.

## › Rakenduste allalaadimine

1. Valige rakenduste loendist **Market** (Play pood) või **Samsung Apps**.
2. Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.

Muudest allikatest alla laaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad**.

## › Rakenduse kustutamine

1. Vajutage rakenduste loendis valikuklahvi ja valige **Muuda**.
2. Valige rakenduse ikoonil ja valige seejärel **OK**.

## › Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

1. Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke all Kodu klahvi.
2. Valige rakendus.

# Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga. Mitme rakenduse käivitamiseks vajutage rakenduse kasutamise ajal lähtekuvaklahvi. Valige avakuvalt teine rakendus, mille soovite käivitada.

## › Rakenduste haldamine

Tegumihaldur võimaldab rakendusi hallata.

1. Valige rakenduste loendist **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.
   Tegumihaldur käivitub ja kuvab aktiivsed rakendused.
2. Aktiivsete rakenduste juhtimine.
   - Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.
   - Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

# Seadme kohandamine

Võite muuta seadme sätteid nii, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

## › Ekraanikeele muutmine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Kasutuskoht ja tekst** → **Vali keel**.
2. Valige keel.

## › Puuteheli sisse- ja väljalülitamine

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Kuuldav valik**.

## › Klahvivajutuse helitugevuse reguleerimine

Vajutage avakuval helitugevuse klahvi üles või alla.

## › Telefonihelina muutmine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Heli** → **Telefoni helin**.
2. Valige helin → **OK**.

## › Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige **Vaikne režiim**.
- Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige **Vaikne režiim**.
- Valige rakenduste loendist → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all #.

## › Avakuva taustpildi valimine

1. Vajutage avakuval valikuklahvi ja valige **Taustpilt**.
2. Valige piltidega kaust → pilt.

## › Ekraanifondi muutmine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraanikuva** → **Fondi laad**.
2. Valige font.

## › Ekraani heleduse reguleerimine

Ekraani heledus mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Lohistage liugurit vasakule või paremale.
3. Valige **OK**.

## › Seadme lukustamine

Võite seadme lukustada mustri, PIN-koodi või salasõnaga. Pärast ekraaniluku aktiveerimist küsib seade parooli iga kord, kui selle sisse lülitate või puuteekraani lukustusest avate.

- Kui peaksite parooli unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

### Avamise mustri seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster ühendades joonega vähemalt 4 punkti ja valige **Jätka**.
4. Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.

### Avamise PIN-koodi seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **PIN**.
2. Sisestage uus PIN ja valige **Jätka**.
3. Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

### Avamise salasõna määramine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

## › SIM või USIM kaardi lukustamine

Saate seadme lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi abil. Pärast SIM- või USIM-luku aktiveerimist peate PIN-koodi sisestama iga kord, kui seadme sisse lülitate või PIN-koodi nõudva rakenduse käivitate.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge SIM- või USIM-kaart blokeeringu eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

## › Mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie kadunud või varastatud seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiili leidmise funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada. Selle võimaluse kasutamiseks peate looma seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldava Samsung konto.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus** → **Logi sisse**.
2. Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi sisse**.
   Samsungi konto loomiseks valige **Registreeru**.
3. Valige **Märguandesõn. adressaadid**.
4. Sisestage enda Samsungi konto parool uuesti ja valige **Kinnita**.
5. Valige adressaadi väli ja lisage adressaate.
   - Sisestage telefoninumbrid käsitsi koos riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
   - Valige kontaktide loendist telefoninumbrid, valides adressaadi väljalt .
6. Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum.
7. Valige **Valmis**.

# Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalselt klaviatuurilt või käsitsi ekraanile kirjutades.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

## › Tekstisisestusviisi muutmine

Toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Sisestusviis** → soovitud sisestusviis.

## › Teksti sisestamine Samsungi klaviatuuriga

1 Valige → **Klahvitüübid** → klaviatuuritüüp.

2 Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Teksti sisestades keerake seadet, et kuvada laiekraanasetusega QWERTY-klaviatuur. Valige virtuaalklahvid teksti sisestamiseks vastavalt vajadusele.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

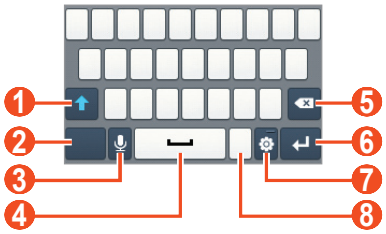

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| ❶ | Valige suur- või väiketähed. |
| ❷ | Muutke tekstisisestusrežiimi. |
| ❸ | Teksti sisestamine häältuvastusega See funktsioon toimib vaid siis, kui häälsisestus on aktiveeritud. |
| ❹ | Tühiku lisamine. |
| ❺ | Sisestatu kustutamine. |
| ❻ | Uue rea alustamine. |
| ❼ | Juurdepääs klahvistiku seadetele; teksti sisestusviisi muutmine (toksake ja hoidke all). |
| ❽ | Avage emotikonide loend (toksake ja hoidke all). |

3x4 klaviatuuriga teksti sisestamisel saate kasutada järgmisi režiime.

| Režiim | Funktsioon |
|---|---|
| ABC | 1. Valige **ABC**, et käivitada ABC-režiim.<br>2. Valige vastav virtuaalklahv, kuni ilmub vajalik märk. |
| XT9 (ennustav tekst) | 1. Valige ABC-režiimis **XT9**. XT9 kõrval olev punkt muutub roheliseks.<br>2. Sõna sisestamiseks valige vastavad virtuaalsed klahvid.<br>3. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige ⌄ ja kuvatavast loendist mõni muu sõna. |

| Režiim | Funktsioon |
| --- | --- |
| Number | 1. Valige **123**, et käivitada numbrirežiim.<br>2. Valige number.<br>Võite sisestada numbreid virtuaalklahvi toksates ja hoides ABC või XT9 režiimi ajal. |
| Sümbol | 1. Valige **?#+**, et lülituda sümbolirežiimile.<br>2. Valige sobivale sümbolikogumile kerimiseks ◀ või ▶.<br>3. Valige sümbol. |

## › Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1 Toksake sõna esimesel tähel ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele tähele.

2 Jätkake niimoodi sõna sisestamise lõpuni.

3 Eemaldage sõrm ekraanilt.

4 Kui seade kuvab õige sõna, valige tühiku sisestamiseks ⎵. Kui seade sõna ära ei tunne, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi peale kuvatud tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke, sümboleid ja numbreid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

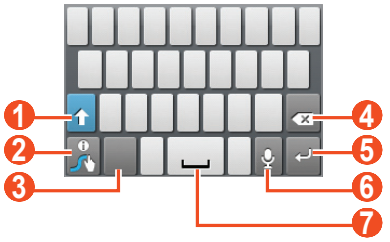


| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Valige suur- või väiketähed. |
| 2 | Ligipääs Swype'i soovituste kuvale; Swype'i spikri avamine (toksake ja hoidke all). |
| 3 | Muutke tekstisisestusrežiimi. |
| 4 | Sisestatu kustutamine. |
| 5 | Uue rea alustamine. |
| 6 | Teksti sisestamine häältuvastusega. |
| 7 | Tühiku lisamine. |

## › Teksti kopeerimine ja kleepimine

Tekstiväljal olevat teksti saab kopeerida ja teise rakendusse kleepida.

1. Asetage kursor teksti algusse, mida soovite kopeerida.
2. Valige .
3. Valige **Valige sõna** või **Vali kõik**.
4. Lohistage teksti valimiseks või .
5. Valige teksti lõikelauale lisamiseks **Kopeeri** või **Lõika**.
6. Teises rakenduses asetage kursor kohta, kuhu soovite teksti lisada.
7. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

# Side

## Helistamine

Vaadake, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal võimalikud valikud, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

Kindluse mõttes lukustab seade kõne ajaks automaatselt puuteekraani. Puuteekraani lukustuse vabastamiseks topelttoksake **Topelttoksamine avamiseks**.

### › Helistamine

1 Valige rakenduste loendist → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.

2 Häälkõne tegemiseks valige .

3 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Võite salvestada kontaktide loendis numbrid, millele sageli helistate. ► lk. 68
- Kõnelogisse pääsemiseks ja hiljuti valitud numbri valimiseks valige → **Logid**.

### › Kõnele vastamine

1 Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

Helina vaigistamiseks vajutage helitugevuse klahvi.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

## › Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne korral valige ja lohistage sõrmega suurest ringist välja.

## › Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige rakenduste loendist → **Klahvid**, toksake ja hoidke all 0 +, et sisestada plussmärk (+).
2. Sisestage kogu telefoninumber (riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber).
3. Vajutage numbri valimiseks .

## › Peakomplekti kasutamine

Kõnedele mugavalt vastamiseks ja nende juhtimiseks ühendage seadmega peakomplekt.

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

## › Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige **Vabasta**.

- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Kontaktide avamiseks valige **Lisa kõne** → **Kontaktid**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Teisele kõnele vastamiseks valige ja lohistage kõne ootetooni kõlamisel sõrmega suurest ringist välja. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Lisa kõne**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
- Vestluskaaslase ühendamiseks ootele pandud osapoolega valige → **Edasta**. Teie ühendus mõlema osapoolega katkeb.

## › Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade näitab vastamata kõnesid. Tagasi helistamiseks toksake teadete paneeli avamiseks näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole, seejärel valige vastamata kõne teade.

## › Määratud numbrite (FDN) režiimi aktiveerimine

FDN-režiimis blokeerib seade helistamise numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Kõnesätted** → **Püsinumbrid**.
2. Valige **Aktiveeri FDN**.
3. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.
4. Valige **FDN-loend** ja lisage kontakte.

## › Kõnede suunamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi määratud numbrile. Seda funktsiooni saab olenevalt tingimustest erinevalt seadistada.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Kõnesätted** → **Kõne suunamine**.
2. Valige tingimus.
3. Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**. Teie seadistus saadetakse võrku.

## › Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal märku teisest sissetulevast kõnest.

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Kõnesätted** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seadistus saadetakse võrku.

## › Kõne- või sõnumilogi vaatamine

Võite vaadata tüübi järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1 Valige rakenduste loendist → **Logid**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Kuvaviis** → sobiv suvand.

Võite kontaktile helistada või sõnumi saata, kerides logikirjes vasakule või paremale.

3 Valige mõni logikirje, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbrile helistada, sõnumi saata või numbri kontaktide loendisse või musta nimekirja lisada.

# Sõnumid

Vaadake, kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate sõnumeid või võtate neid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## › Tekstsõnumi saatmine

1. Valige rakenduste loendist → **Uus sõnum**.
2. Adressaatide lisamine.
   - Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
   - Valige telefoninumbrid kõnede, sõnumite või kontaktide loendist, valides suvandid adressaadi väljalt.
3. Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
   Emotikonide lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa emotikon**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

## › Multimeediumsõnumi saatmine

1 Valige rakenduste loendist → **Uus sõnum**.

2 Adressaatide lisamine.

- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid kõnede, sõnumite või kontaktide loendist, valides suvandid adressaadi väljalt.

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.

3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa emotikon**.

4 Valige ja lisage fail.

5 Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa teema** ning seejärel sisestage teema.

6 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

## › Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Valige rakenduste loendist .
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

2 Valige kontakt.

3 Valige multimeediumsõnum, mille üksikasju vaadata soovite.

### › Kõneposti sõnumite kuulamine

Kui olete vastamata kõned kõnepostiserverisse suunanud, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta.

1. Valige rakenduste loendist → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all 1 .
2. Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema postiserveri number. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

## Google Mail

Vaadake, kuidas saata ja lugeda sõnumeid Google Mail™ veebipostiteenuse kaudu.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See funktsioon võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.

### › E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Compose**.
3. Valige adressaadi väli ja sisestage e-postiaadress.
4. Valige teema väli ja sisestage teema.
5. Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.

6 Vajutage valikuklahvi ja valige **Attach** ning lisage fail.

7 Sõnumi saatmiseks valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

## › E-kirja vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Google Mail**.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks valikuklahvi ja valige **Refresh**.

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile valige või .
- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete**.
- Sõnumi lemmikute loendisse lisamiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige → **Reply all**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Forward**.

Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost sõltuvalt varieeruda.

# E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

## › E-posti konto seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine**. Konto andmete käsitsi sisestamiseks valige **Käsitsi seadist.**
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud kaks või enam kontot, saate nende vahel vahetada. Valige ekraani ülaosas konto nimi ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.

## › E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **E-post**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Koosta**.
3. Adressaatide lisamine.
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need üksteisest semikooloni või komaga.
   - Valige e-postiaadressid kõnede, sõnumite või kontaktide loendist, valides suvandid adressaadi väljalt.

4 Valige teema väli ja sisestage teema.

5 Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.

6 Valige **Manusta** ja lisage fail.

7 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

## › E-kirja vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **E-post**.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks valikuklahvi ja valige **Värskenda**.

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile valige ◀ või ▶.
- Sõnumile vastamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Vasta**.
- Sõnumi edasi saatmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Edasta**.
- Sõnumi kustutamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kustuta**.
- Sõnumi teise kausta teisaldamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Teisalda kausta**.
- Sõnumi piltide laadimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Kuva pildid**.
- Manuse vaatamiseks valige manus. Manuse salvestamiseks seadmesse valige .

# Talk

Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata lühisõnumeid ja neid vastu võtta lühisõnumiteenuse Google Talk™ abil.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## › Valige enda olek

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
2. Valige sõprade loendi pealt oma nimi.
3. Muutke enda olekut, pilti ja sõnumit.

## › Sõbraloendisse kontakti lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
   Sõbraloendis kuvatakse kõik teie sõnumivahetuse kontaktid.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Add friend**.
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.
   Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

### › Vestluse alustamine

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
2. Valige kontaktide loendist sõber.
   Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja saate see.
   - Vestlusele osapoolte lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Add to chat**.
   - Aktiivsete vestluste vahetamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Switch chats**.
4. Vestluse lõpetamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **End chat**.

## Social Hub

Social Hub võimaldab ühest kohast juurdepääsu igat tüüpi sõnumitele. Saate sõnumeid vaadata ja neile vastata muid rakendusi avamata ning võite hõlpsalt suhtluskontosid vahetada. Lisateavet leiate saidilt *socialhub.samsungapps.com*.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Social Hub**.
2. Valige sõnumi tüüp.
3. Vaadake sõnumeid ja vastake neile otse Social Hubis.

# Meelelahutus

## Kaamera

Vaadake, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 1600 x 1200 pikslit (2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 320 x 240 pikslit.

- Kaamera liides kuvatakse vaid rõhtpaigutusega vaates.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub kaamera automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt varieeruda.

### › Pildistamine

1. Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate jaoks vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv objektile ja määrake seaded.

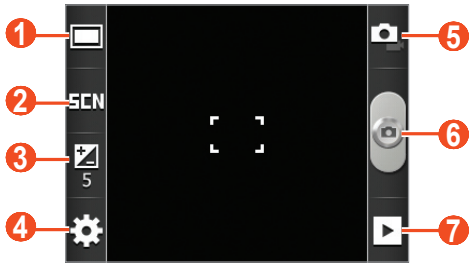

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Pildistusrežiimi muutmine. ► lk. 56 |
| 2 | Stseenirežiimi muutmine. |
| 3 | Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks. |
| 4 | Kaamera seadete muutmine. |
| 5 | Videokaamera aktiveerimine. |
| 6 | Pildistage. |
| 7 | Vaata tehtud fotosid. |

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevuse klahvi. Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Pärast pildistamist valige .

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda. Suurendada ja vähendada saab ka või abil.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige **Määra**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.

## › Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige → vajalik suvand.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Naeratuse võte | Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama. |
| Panoraam | Pildistage panoraamfotosid. |

## › Kaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist → .

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Taimer | Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine. |
| Eraldusvõime | Valige eraldusvõime. |
| Valge tasakaal | Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks. |
| Efektid | Eriefekti lisamine. |
| Mõõtmine | Valige säri mõõtmise tüüp. |
| Pildi kvaliteet | Valige fotode kvaliteeditase. |

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist → .

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Juhised | Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval. |
| Eelvaade | Seadistage kaamera kuvama tehtud pilti. |
| GPS | Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama.<br>• GPS-i vastuvõtu parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.<br>• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja. |
| Hoiustamine | Saate valida tehtud videotele salvestuskoha. |
| Lähtesta | Lähtestage kaamera seaded. |

## › Videoklipi salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate jaoks vastupäeva.
3. Valige videokaamera aktiveerimiseks .
4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

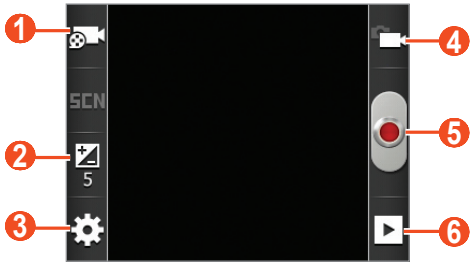


| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks). |
| 2 | Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks. |
| 3 | Videokaamera seadete muutmine. |
| 4 | Kaamera aktiveerimine. |
| 5 | Video salvestamine. |
| 6 | Vaadake salvestatud videoid. |

Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage helitugevuse klahvi. Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige salvestamise alustamiseks .
Salvestamise peatamiseks valige .

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videokaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Pärast video salvestamist valige selle vaatamiseks ▶.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video esitamiseks valige **Esita**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.

## › Videokaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist ⚙ → :

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Taimer | Valige video salvestamisele eelneva viivituse aeg. |
| Eraldusvõime | Valige eraldusvõime. |
| Valge tasakaal | Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks. |
| Efektid | Eriefekti lisamine. |
| Video kvaliteet | Valige videote kvaliteeditase. |

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist → :

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Juhised | Valige ruudujoonte kuvamine eelvaatekuval. |
| Eelvaade | Seadistage kaamera näitama salvestatud videoid. |
| Hoiustamine | Valige salvestatud videote salvestamise mälu asukoht. |
| Lähtesta | Lähtestage videokaamera seaded. |

## Galerii

Vaadake, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

## › Piltide vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Galerii**.

2 Valige mõni kaust → pilt.

- Kuvarežiimi muutmiseks lükake nupp või peale.
- Kindlal kuupäeval tehtud fotode vaatamiseks valige kuva allosas asuval ribal nooled või lohistage riba vasakule või paremale.

Foto vaatamise ajal kasutage järgmisi valikuid.

- Piltide vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda. Suurendada ja vähendada saab ka või abil.
- Slaidiseansi käivitamiseks valige **Slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Pildi saatmiseks valige **Menüü** → **Jaga**.
- Pildi kustutamiseks valige **Menüü** → **Kustuta**.
- Pildi üksikasjade vaatamiseks valige **Menüü** → **Veel** → **Üksikasjad**.
- Pildi seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige **Menüü** → **Veel** → **Määra**.
- Pildiosa kärpimiseks valige **Menüü** → **Veel** → **Kärbi**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks valige **Menüü** → **Veel** → **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks valige **Menüü** → **Veel** → **Pööra paremale**.

### › Videoklipi esitamine

1 Valige rakenduste loendist **Galerii**.

2 Valige kaust → video (mida tähistab ikoon ).

- Kuvarežiimi muutmiseks lükake nupp või peale.
- Kindlal kuupäeval tehtud videote vaatamiseks valige kuva allosas asuval ribal nooled või lohistage riba vasakule või paremale.

3 Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate jaoks vastupäeva.

4 Kontrollige esitust klahvidega.

## Muusika

Vaadake, kuidas liikvel olles muusikat kuulata.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

### › Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Internetist allalaadimine. ► lk. 75
- Programmi Samsung Kiesi abil arvutist allalaadimine. ► lk. 87
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 93
- mälukaardile kopeerimine. ► lk. 87

## › Muusika esitamine

1 Valige rakenduste loendist **Muusika**.

2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Virtuaalse 5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud. |
| 2 | Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel. |
| 3 | Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake kaks korda); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all). |
| 4 | Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶. |
| 5 | Kordusrežiimi muutmine. |
| 6 | Juhuesitusrežiimi aktiveerimine. |
| 7 | Esitusloendi avamine. |

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 8 | Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all). |

Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Avakuval vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke all, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal valikuklahvi.

- Muusikateegi kuvale naasmiseks valige **Raamatukogu**.
- Rühma juhuesituse aktiveerimiseks ja muusika juhujärjestuses kuulamiseks valige **Rühma juhuesitus**.
- Muusikafaili esitusloendisse lisamiseks valige **Lisa esitusloendisse**.
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.
- Muusikafaili telefonihelinana kasutamiseks valige **Määra helinaks**.
- Muusikafaili kustutamiseks valige **Kustuta**.

## › Esitusloendi loomine

1. Valige rakenduste loendist **Muusika**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa esitusloendisse** → **Uus**.
4. Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.

## › MP3-mängija seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Muusika**.

2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

4 Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| 5,1 kanalit | Valige virtuaalse 5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui ühendatakse peakomplekt. |
| Ekvalaiser | Ekvalaiseritüübi valimine. |

# FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

## › FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse automaatset häälestamist.

3 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Lülitage FM-raadio sisse või välja. |
| 2 | Sageduse täppishäälestamine. |
| 3 | Saadaoleva raadiojaama otsimine. |
| 4 | Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse. |
| 5 | Helitugevuse reguleerimine. |

## › Raadiojaamade automaatne salvestamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.

3 Vajutage valikuklahvi ja valige **Otsi** → sobiv suvand.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

## › Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Kerige raadiojaamani.
4. Raadiojaama lemmikute loendisse lisamiseks valige +.

## › FM-raadio seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.
3. Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| PIIRKOND | Valige raadiojaamade otsimiseks enda piirkond. |
| Taustamuusika esitamine | Valige muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamine. |
| Näita jaama ID-d | Seadistage raadiojaama tunnuse näitamine FM-raadio kuval. Jaamatunnused kuvatakse vaid jaamade puhul, mis seda infot jagavad. |
| Teine sagedus | Seadistage sageduste automaatne ümberhäälestamine nõrga signaali korral. |
| FM-raadio automaatne väljalülitamine | Seadistage FM-raadio kindla ajavahemiku järel automaatselt välja lülituma. |

# Isiklik teave

## Kontaktid

Vaadake, kuidas luua ja hallata seadne mällu või SIM- või USIM-kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Loendisse saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadrese ja muudki kontaktiteavet.

### › Kontakti loomine

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid** → .
2. Valige salvestuskoht.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Võite kontakte luua helistamiskuvalt, valides **Lisa kontaktidesse**.

### › Kontakti otsimine

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
3. Valige kontakti nimi.

Kontaktivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Helistamiseks valige .
- Sõnumi saatmiseks valige **Sõnum**.
- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Lemmiknumbri seadmiseks valige .
- Kontantandmete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Muuda**.

## › Kiirvalimisnumbri seadistamine

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Kiirvalimise seadistus**.
3. Valige asukohanumber → kontakt.

Kiirvaliku numbril helistamiseks toksake ja hoidke helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

## › Nimekaardi loomine

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Minu profiil**.
3. Sisestage oma isiklik teave ja valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle multimeediasõnumile või e-kirjale või edastades selle Bluetooth-funktsiooni kaudu.

## › Kontaktide laadimine sotsaalvõrgukontodelt

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Kuva SNS-sõbrad**.
3. Valige konto.
4. Valige vastu võetavad kontaktid ja valige **Salvesta**.

Saate kontaktide üles laetud sõnumitele kommentaare lisada. Valige rakenduste loendist → **Tegevused**.

## › Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid saata.

1. Valige rakenduste loendist → **Rühmad**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Loo**.
3. Sisestage rühmale nimi ja valige helin.
4. Valige **Salvesta**.

## › Kontakti kopeerimine

### Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.
4. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Import**.

### Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIM-kaardile

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja valige **Eksport** → **Jah**.

## › Kontakti importimine ja eksportimine

Faile (vcf-vormingus) saab mälukaardile importida ja sellelt eksportida.

### Kontaktifailide importimine

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.
5. Valige imporditav kontaktide fail ja valige siis **OK**.

### Kontaktide eksportimine

1. Valige rakenduste loendist → **Kontaktid**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.
3. Kinnitamiseks valige **Jah**.

# Kalender

Vaadake, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

## › Sündmuse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kalender**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Loo**.
3. Sisestage sündmuse üksikasjad ja valige **Valmis**.

## › Kuvarežiimi vahetamine

1. Valige rakenduste loendist **Kalender**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige kuvarežiim.
   - **Kuu**: terve kuu vaade
   - **Nädal**: nädalapäevade tunniruudud
   - **Päev**: ühe päeva tunniruudud
   - **Päevakord**: valitud perioodi sündmuste ja puhkepäevade loend

## › Sündmuse vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   - Konkreetsele päevale liikumiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Mine** ja sisestage kuupäev.
   - Tänase kuupäeva valimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Määra**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

## › Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmusele meeldetuletuse, käivitub määratud ajal meeldetuletusheli.

1. Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
2. Valige sündmuse teade.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.
   Sündmuse meeldetuletuse vaigistamiseks valige **Korda kõiki**.

# Memo

Vaadake, kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

## › Memo koostamine

1. Valige rakenduste loendist **Memo**.
2. Valige **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Klahvistiku peitmiseks vajutage Tagasi-klahvi.
5. Valige taustavärvi muutmiseks sobiv värv.
6. Valige **Salvesta**.

## › Memo vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.

Memo vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Memo redigeerimiseks valige .
- Memo kustutamiseks valige .

Memo teistele saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Saada**.

# Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

## › Häälmemo salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.

2 Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.
Salvestamise peatamiseks valige **Paus**.

3 Rääkige mikrofoni.

4 Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
Teie memo salvestatakse automaatselt.

## › Häälmemo esitamine

1 Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.

2 Häälmemode loendi avamiseks valige **Loend**.

3 Valige häälmemo.
Esituse peatamiseks valige **Paus**.

4 Esituse lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Häälmemo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Jaga**.

## › Helisalvesti seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **Seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Hoiustamine | Saate valida häälmemode salvestuskoha. |
| Vaikenimi | Valige häälmemode nime eesliide. |
| MMS-i piirang | Valige piirmahuks multimeediasõnumi saatmise suurim pikkus. |

# Veeb

Interneti kasutamine ja meediumifailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Internet

Vaadake, kuidas pääsete ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.

- See funktsioon võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt olla erinevalt tähistatud.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

### › Veebilehtede sirvimine

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebiaadress ja valige →.
3. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Sisestage veebiaadress. |
| 2 | Järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo vaatamine. |

Veebilehe sirvimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Uue akna avamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Uus aken**.
- Aktiivsete akende vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Aknad**. Soovi korral saate avada mitu akent ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.
- Avatud leheküljele uuesti laadimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Värskenda**.
- Ajaloos veebilehtedel tagasi või edasi liikumiseks vajutage Tagasi-klahvi või vajutage valikuklahvi ja valige **Edasta**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa järjehoidja**.
- Avatud veebilehe järjehoidja lisamiseks avakuvale vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Teksti otsimiseks veebilehelt vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Otsi lehelt**.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Lehe teave**.
- Veebiaadressi saatmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Jaga lehekülge**.
- Allalaadimise ajaloo vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Allalaadit. failid**.
- Brauseri sätete muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Seaded**.

## › Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Valige URL-i väli.
3. Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
4. Valige otsingutulemus.

## › Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine

Kui te teate veebilehe aadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3. Vajutage valikuklahvi ja valige **Lisa järjehoidja**.
4. Sisestage järjehoidja nimi ja valige **OK**.

Järjehoidjate vaatamiseks valige → **Järjehoidjad**. Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Uue akna avamiseks valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avakuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Avatud veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.

- Avatud veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

## › Faili Internetist allalaadimine

Kui laadite faile või veebirakendusi Internetist alla, salvestab seade need sisemälukaardile.

Internetist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Ohu vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Leidke soovitud fail või rakendus ja laadige see seadmesse alla.

Muudest allikatest alla laaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad**.

## › Tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise ajaloo vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Internet** → → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
2. Külastatava veebilehe valimine.

# Latitude

Vaadake kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Latitude**.
Seade liitub Latitude'ga automaatselt.

2 Valige → vajalik suvand.

3 Valige sõbrad või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends**.

4 Valige **Yes**.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.

5 Vajutage valikuklahvi ja valige **Map view**.
Teie sõprade asukohad tähistatakse kaardil nende fotodega.

# Maps

Vaadake, kuidas Google Maps™-i abil leida oma asukohta, teisi kohti otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused. ► lk. 93

## › Asukoha otsimine

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
   Kaart näitab teie praegust asukohta.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Search**.
3. Sisestage asukoha märksõna ja valige .
   Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
4. Valige asukoht, et näha selle üksikasju.

Kaardi vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Suurendada ja vähendada saab ka + või − abil.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige .
- Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → .
- Koha otsimiseks ümbruskonnast vajutage valikuklahvi ja valige **Places**.
- Avatud kaardile infokihtide lisamiseks või kuvarežiimi muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Layers**.
- Enda praeguse asukohta vaatamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **My Location**.

## › Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Directions**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadress.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast, või asukohale osutamiseks kaardil valige → sobiv suvand.

4 Valige liikumisviis ja seejärel **Get directions**.
Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda.

5 Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Clear Map**.

# Market

Seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

## › Rakenduste allalaadimine

1 Valige rakenduste loendist **Market** (Play pood).

2 Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
Kui allalaadimine on lõppenud, installib seade rakenduse automaatselt.

## › Rakenduse desinstallimine

1 Valige rakenduste loendist **Market** (Play pood).

2 Vajutage valikuklahvi ja valige **My Apps**.

3 Valige üksus.

4 Valige **Desinstalli** → **OK**.

# Navigeerimine

Vaadake, kuidas kasutada hääljuhiseid sihtkohta jõudmiseks.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad oleneda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada, ning järgige sõidu ajal kõiki hoiatusi ja reegleid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Navigeerimine**.

2 Sisestage sihtkoht ühel järgmistest viisidest.
- **Öelge sihtkoht**: sisestage sihtkoht häälega.
- **Trüki sihtkoht**: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
- **Kontaktid**: valige sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- **Tärniga tähistatud kohad**: valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

3 Installige vajalik tarkvara ja kasutage seejärel navigatsiooni funktsioone.

# Uudised & Ilm

Vaadake, kuidas vaadata ilmateadet ja lugeda uudisartikleid.

## › Ilmateate kuvamine

1. Valige rakenduste loendist **News & Weather**.
2. Valige **Weather**.
   Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage valikuklahvi ja valige **Settings** → **Weather settings**. Tühjendage **Use my location** kõrval olev märkeruut ja valige **Set location** → uus asukoht.

## › Uudiste lugemine

1. Valige rakenduste loendist **News & Weather**.
2. Kerige vasakule uudise pealkirjani.
3. Valige artikkel.

Uudiste teema lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

## Places

Vaadake, kuidas otsida firmasid ja huvipakkuvat.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Places**.
2. Kui te soovite firmasid või huvipakkuvat otsida konkreetse koha ümbrusest, valige asukoht → **Enter an address**.
3. Valige kategooria.
   Seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooria objekte.
4. Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

Kategooriate lisamiseks võite vajutada valikuklahvi ja valida **Add a search**.

## Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi ja värskendusi otse seadmesse alla laadida. Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks. Tutvuge pakutavate kasulike rakendustega ja arendage oma mobiilseadet.

1. Valige rakenduste loendist **Samsung Apps**.
2. Leidke sobivad rakendused ning laadige need seadmesse.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt *www.samsungapps.com* või vaadake Samsung Appsi voldikust.

# YouTube

Vaadake, kuidas YouTube™-i videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## › Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **YouTube**.
2. Valige video.
3. Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.
4. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

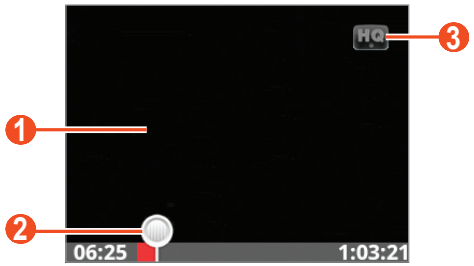


| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Taasesituse peatamine või jätkamine. |
| 2 | Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise teel. |
| 3 | Kuva kvaliteedi muutmine. |

## › Video üleslaadimine

1. Valige rakenduste loendist **YouTube**.
2. Vajutage valikuklahvi ja valige **Üleslaadimine**, seejärel valige video.
   Uue video salvestamiseks ja üleslaadimiseks valige , salvestage video ja valige **Salvesta**.
3. Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga lingitud.
   Selle asemel võite valida **Lisage konto** ning YouTube'i sisselogimiseks konto luua.
4. Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

# Ühenduvus

## USB connections

vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada.

### › Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt (*www.samsung.com/kies*).

1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

### › Massmäluseadmena ühendamine

Võite oma seadme arvutiga ühendada ja irdkettana kasutada.

Võite kasutada USB-mäluseadet lisafailide salvestamiseks. Teie seade ei tarvitse kõigi USB-mäluseadmetega ühilduda.

1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

2 Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

3 Valige **USB on ühendatud** → **Ühenda USB-mälu** → **OK**.

4 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Enne seadme arvutist eemaldamist seisake massmäluseade turvaliselt. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

# Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab sagedust, mida ühtlustamine ei hõlma, ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. Wi-Fi-t saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

## › Wi-Fi aktiveerimine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

## › Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2. Valige **Wi-Fi võrgud** alt sobiv AP.
3. Sisestage AP parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

## › Wi-Fi AP käsitsi lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage AP SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded ja seejärel valige **Salvesta**.

## › Kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine

Võite luua ühenduse kaitstud AP-ga, kasutades WPS-i nuppu või WPS PIN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie pääsupunktil olema WPS-i nupp.

### Ühendamine WPS-i nupu abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige **WPS-i nupuga ühendus**.
3. Vajutage 2 minuti jooksul AP WPS-i nuppu.

### Ühendamine WPS PIN-i abil

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.
2. Valige WPS-ga AP ja valige **WPS-i PIN-kood**.
3. Sisestage AP-sse PIN ja vajutage WPS-i nuppu.

# Mobiilne võrgujagamine

Vaadake, kuidas seadme mobiilivõrku jagada teistele seadmetele.

## › Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**, et käivitada Wi-Fi sidumine.
3. Valige **Kaasask. Wi-Fi kuumkoha seaded** → **Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta**, et häälestada võrgusätted oma seadme kasutamiseks AP-na.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Võrgu SSID | Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime muutmine. |
| Turvalisus | Valige turbetüüp. |
| Parool | Sisestage parool volitamata juurdepääsu piiramiseks oma mobiilvõrgule. See suvand on kasutatav ainult aktiveeritud turvavaliku korral. |

4. Teises seadmes otsige üles oma seadme nimi ja ühenduge oma mobiilvõrguga.

### › Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
3. Mobiilvõrgu jagamiseks üle USB valige **USB-modem**.
   Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist olla ka teistsugune.

## Bluetooth

Vaadake kuidas vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega üle Bluetoothi.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

## › Aktiveerige Bluetooth

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded**.

2 Valige **Bluetooth**.

## › Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.

2 Valige seade.

3 Valige **Nõustu**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valige **OK**.

Kui teise seadme omanik nõustub ühendusega või sisestab sama PIN-koodi, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

## › Andmete saatmine üle Bluetoothi

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige suvand andmete saatmiseks Bluetoothi vahendusel.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3 Otsige ja looge ühendus Bluetoothiga seadmega.

### › Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded** → **Leitav**.
2. Kui seda küsitakse, valige **Jah**, et ühitada Bluetoothi PIN-i, või sisestage Bluetoothi PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).
3. Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu**.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

## GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Vaadake, kuidas aktiveerida asukohapõhiseid teenuseid ja kasutada GPS-i funktsioone.

GPS-signaali vastuvõtmise parandamiseks vältige oma seadme kasutamist järgmistes tingimustes.

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

### › Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Kasuta traadita võrke | Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.<br>Mobiilvõrkude kasutamisega võivad kaasneda lisatasud. |
| Kasuta GPS-satelliite | Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine. |

## VPN-ühendused

Vaadake, kuidas luua VPN-e ja nendega üle Interneti turvaliselt ühendust luua.

Teie seade peab juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige neid VPN-i administraatorilt.

## › VPN-i profiili seadistamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **VPN-i seaded** → **Lisa VPN**.

2 Valige VPN tüüp.

3 Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| VPN-i nimi | Sisestage VPN-i serveri nimi. |
| Määra VPN-i server | VPN serveri IP-aadressi sisestamine. |
| Luba Krüptimine | Valige VPN-i serveriühenduse krüptimine. |
| Määra IPsec eeljagatud võti | Sisestage eeljagatud võti. |
| Luba L2TP saladus | Määrake L2TP salajase parooli kasutamine. |
| Määra L2TP saladus | Sisestage L2TP salajane parool. |
| Määra kasutaja sertifikaat | Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist. |
| Määra CA sertifikaat | Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) sert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist. |
| DNS-otsingu domeenid | Nimeserveri (DNS) aadressi sisestamine. |

Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt varieeruda.

## › Privaatvõrguga ühendumine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **VPN-i seaded**.
2. Valige privaatvõrk.
3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

# Tööriistad

## Kalkulaator

Vaadake, kuidas kasutada seadet kalkulaatorina.

1. Valige rakenduste loendist **Kalkulaator**.
2. Kasutage lihtsamate arvutuste jaoks ekraaniklahve.

Vajutage Valikuklahvi ja valige **Täpsem paneel**, et kasutada teaduskalkulaatorit.

## Kell

Vaadake, kuidas määrata ning juhtida alarme ja kasutada kellaaja näitu.

### › Kellakuva kasutamine

1. Valige rakenduste loendist **Kell**.
2. Kellakuval saate kasutada järgmisi funktsioone.
   - Alarmide loomiseks või kustutamiseks valige .
   - Galeriis olevate fotode slaidiesitluse alustamiseks valige .
   - MP3-mängija käivitamiseks valige .
   - Avakuvale naasmiseks valige .

### › Alarmi määramine

1. Valige rakenduste loendist **Kell**.
2. Valige → **Lisa alarm**.
3. Valige alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

Alarmi väljalülitamiseks valige alarmi kõrvalt kella ikoon. Alarmi kustutamiseks toksake ja hoidke sõrme alarmil ning valige **Kustuta alarm**.

### › Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi peatamiseks valige **Keeldu**.
- Alarmi vaigistamiseks korduse kestuse ajaks valige **Kordus**.

## Allalaadit. failid

Siit leiate informatsiooni veebist alla laadimise logide haldamiseks.

1. Valige rakenduste loendist **Allalaadit. failid**.
2. Valige allalaadimise kategooria.
3. Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
   Logi kustutamiseks valige märkeruut ja valige seejärel **Kustuta**.

## Google Search

Vaadake, kuidas otsida andmeid seadmest või veebist.

1. Valige rakenduste loendist **Google Search**.
2. Sisestage otsisõna ja valige →.
   Andmete otsimiseks häälkäsklustega, valige ning öelge märksõna enda seadme mikrofoni.
3. Valige otsingutulemus.

# Minu failid

Vaadake, kuidas pääseda ligi seadmesse salvestatud eri tüüpi failidele.

## › Toetatud failivormingud

See rakendus toetab järgmisi failivorminguid.

| Tüüp | Vorming |
|---|---|
| Pilt | bmp, gif, jpg, png, wbmp |
| Video | 3gp, mp4, mkv (koodek: H.263, H.264, mpeg4) |
| Muusika | mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (koodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi) |
| Heli | wav, imy, midi, amr |
| Muud | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt |

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

## › Faili vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Minu failid**.
2. Valige kaust.
   - Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige **Üles**.
   - Kodukataloogi naasmiseks valige **Avaleht**.
3. Valige fail.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage kaustaloendis valikuklahvi.

- Faili saatmiseks valige **Jaga**.
- Failide jaoks kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Koosta loend**.
- Failide teise kausta kopeerimiseks või teisaldamiseks valige **Veel** → **Kopeeri** või **Teisalda**.
- Failinime muutmiseks valige **Veel** → **Nimeta ümber**.
- Failide Bluetoothile nähtavaks muutmiseks valige **Veel** → **Bluetoothi nähtavus**.
- Failihalduri sätete muutmiseks valige **Veel** → **Seaded**.

## Polaris Viewer

Vaadake, kuidas vaadata seadmes dokumente.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

### › Dokumendi avamine

1 Valige rakenduste loendist **Polaris Viewer**.

Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreeruge siduskasutajaks või jätke registreerumine vahele.

2 Valige **Minu failid** → dokumendi fail.
Hiljuti kasutatud faili avamiseks valige fail **Hiljutised dokumendid** alt.

3 Dokumendi vaatamine.

Dokumenti vaadates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda. Võite ka vajutada valikuklahvi ja valida **Suum** → vajalik suvand.
- Avatud leheküljele järjehoidja lisamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Raamatuklamber**.
- Teksti otsimiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Leia**.
- Avatud leheküljele saatmiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Veel** → **Saada fail**.

Kasutatavad valikud võivad dokumenditüübist sõltuvalt varieeruda.

### › Dokumentide haldamine veebis

1. Valige rakenduste loendist **Polaris Viewer**.
2. Valige **Veebifailid** → **Box.net**.
3. Sisestage oma kontole juurdepääsuks e-postiaadress ning valige **Lisa**.
4. Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente.

## SIM-i tööriistakompl

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM- või USIM-kaardist sõltuvalt võib see rakendus olla teistmoodi tähistatud. Valige rakenduste loendist **SIM-i tööriistakompl**.

## Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata avatud rakendusi ning mälu andmeid.

1. Valige rakenduste loendist **Tegumihaldur**.

2 Kasutage järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Aktiivsed rakendused | Avatud rakenduste vaatamine. |
| Allal.-tud | Vaadake mälu kogumahtu mida kasutatakse seadmesse installitud rakenduste tarbeks. |
| RAM | Seadme RAM-i vaatamine ja tühjendamine. |
| Hoiustamine | Seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi info vaatamine. |
| Spikker | Tegumihalduri kasutamist puudutava teabe vaatamine. |

## Voice Search

Veebist hääle abil teabe otsimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Voice Search**.

Rakenduse esmakordsel käivitamisel küsib seade, kas soovite otsingukeelt muuta.

2 Lausuge otsingusõna mikrofoni.
Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.

3 Valige otsingutulemus.

# Seaded

## Juurdepääs seadete valikutele

1 Valige rakenduste loendist **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

## Juhtmevaba võrk ja võrgud

Muutke teiste seadmete või võrkudega ühenduse juhtimise seadeid.

### › Lennurežiim

Aktiveerige lennurežiim, et keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid funktsioone.

### › Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: aktiveerige Wi-Fi funktsioon seadme ühendamiseks Wi-Fi AP kaudu Interneti või muude võrguseadmetega.
- **Võrguteade**: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud Wi-Fi võrk on saadaval.
- **WPS-i nupuga ühendus**: Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine WPS-nupu abil.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: Wi-Fi AP käsitsi lisamine.

### › Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: aktiveerige Bluetoothi funktsioon infovahetuseks lähiümbruse seadmega.
- **Seadme nimi**: määrake seadmele Bluetooth-nimi.
- **Leitav**: muutke seade teistele Bluetooth-seadmetele nähtavaks.
- **Otsi seadmeid**: otsige saadaolevaid Bluetooth-seadmeid.

## › USB-utiliidid

Ühendage seade arvutiga massmäluseadmena.

## › Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **USB-modem**: kasutage seadet traadita modemina, luues arvutiga USB.ühenduse.
- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kasutage oma seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
- **Kaasask. Wi-Fi kuumkoha seaded**: muutke pääsupunkti võrgusätteid.

## › VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

## › Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamist rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed**: valige mobiilvõrkudele pääspunkti nimi (APN). Võite lisada või muuta APN-e. APN-i vaikesätete taastamiseks vajutage valikuklahvi ja valige **Taasta vaikeseaded**.
- **Kasuta ainult 2G-võrke**: lubage seadmel kasutada ainult GPRS- või EDGE-võrku.
- **Võrguoperaatorid**:
  - **Otsi võrke**: otsige võrke ja valige võrk.
  - **Vali automaatselt**: seade valib esimese kättesaadava võrgu.

## Kõnesätted

Muutke helistamisfunktsiooni sätteid.

- **Püsinumbrid**:
  - **Aktiveeri FDN**: aktiveerige FDN-režiim, et blokeerida helistamine numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis.
  - **Muuda PIN2-koodi**: muutke SIM- või USIM-kaardi PIN2-koodi.
  - **FDN-loend**: kontaktide lisamine FDN-loendisse.
- **Kõnepostiteenus**: kõnepostiteenuse osutaja valimine.
- **Kõneposti number**: sisestage kõnepostiteenuse telefoninumber. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.
- **Kõne suunamine**: kõnede teisele telefoninumbrile edasisuunamine.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistaja ID**: väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
  - **Koputus**: määrake seade teid kõne ajal uutest kõnedest teavitama.

## Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Värin**: määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.
- **Helitugevus**: muutke oma seadme erinevate helide tugevust.

- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Teate helin**: sündmustest, nt uutest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid**: helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuva heli määramine.
- **Kuuldav valik**: puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

## Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Ekraanikuva**:
  - **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
  - **Avaleht**:
    - **Taustpilt**: avakuvale taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**:
    - **Taustpilt**: lukustatud kuvale taustpildi valimine.
    - **Kella asend**: määrake kella asukoht lukustatud ekraanil. See funktsioon ei toimi, kui ekraanilukustus on aktiveeritud.
- **Heledus**: ekraani heleduse reguleerimine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Animatsioon**: valige kuvade vahel liikumisel animatsiooni kuvamine.
- **Ekraani ajalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.

# Asukoht ja turvalisus

Asukohateenuste ning seadme SIM- või USIM-kaardi turvalisuse sätete muutmine.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Määra ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Kui te olete ekraaniluku aktiveerinud, ilmub selle valiku asemele **Muuda ekraanilukku**.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: SIM- või USIM-kaardi lukustus. Seadme SIM- või USIM-kaardiga kasutamiseks peate sisestama PIN-koodi.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: muutke SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine.
- **Märguandesõn. adressaadid**: kadunud seadmest saadetava jälitussõnumi adressaatide lisamine.
- **Kaugjuhtimine**: määrake kaotatud või varastatud seadme juhtimise lubamine üle Interneti.
- **Nähtavad paroolid**: seadistage parooli kuvamine selle sisestamise ajal.
- **Vali seadme administraatorid**: vaadake seadmes lubatud administraatoreid. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Kasuta turvalisi volitusi**: sertide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi SD-kaardilt**: mälukaardile salvestatud krüptitud sertide installimine.
- **Määra parool**: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine.
- **Tühjenda mälu**: kustutage seadmest volitused ja lähtestage parool.

# Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Marketist.
- **Halda rakendusi**: vaadake ja hallake seadmesse installitud rakendusi.
- **Töötavad teenused**: vaadake ja hallake aktiivseid teenuseid.
- **Mälukasutus**: siit näete seadme rakenduste poolt kasutatud ja vaba ruumi seadmes.
- **Aku kasutus**: vaadake kui palju akuvoolu teie seade kasutab.
- **Arendus**:
  - **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
  - **Ole ärkvel**: seadme ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
  - **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
- **Samsung Apps**: valige võrguühenduse tüüp uute rakenduste saadavuse teadete vastuvõtmiseks Samsung Appsist.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed**: valige andmete taustal sünkroniseerimine rakendust avamata.
- **Automaatne sünkroonimine**: valige andmete automaatne sünkroonimine muudatuste korral serverites või teie seadmes.

## Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake, et teha enda seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Automaatne taastamine**: seadistage seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

## SD-kaart ja telefoni mälu

Vaadake seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate seadme USB-mälu ja mälukaarti ka vormindada.

USB-seadme või mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

# Kasutuskoht ja tekst

Kohandage keeli ja tekstisisestust.

## › Vali keel

Valige ekraanikeel.

## › Valige sisestusviis

Valige tekstisisestusviis.

## › Swype

- **Valige sisestusmeetod**: klaviatuuri tüübi muutmine.
- **Kuidas Swype'i kasutada**: teave Swype-klaviatuuri abil teksti sisestamise kohta.
- **Isiklik sõnaraamat**: seadistage enda isiklik sõnaraamat. Sõnaraamatusse kantud sõnad ilmuvad soovitustena teksti sisestamise ajal.
- **Eelistused**:
  - **Heliline tagasiside**: seadistage märguanne juhuks kui te topelt-toksate sõna ja teie poolt sisestatule ei ole alternatiivseid sõnu.
  - **Klahvivajutusvibra**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.
  - **Näita vihjeid**: määrake seade automaatselt tegevuste kohta saadaval olevaid vihjeid kuvama.
  - **Automaatne sõnavahe**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
  - **Auto-suurtähestamine**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
  - **Kuva täielik piiritlus**: määrake, et kuvada jälge sõrme lohistamisest klaviatuuril.
  - **Sõna soovitamine**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
  - **Kiirus vs täpsus**: Swype soovituste kiiruse ja täpsuse vahelise suhte määramine.

- **Lähtesta Swype'i sõnastik**: kustutage sõnad, mille olete sõnaraamatusse lisanud.
- **Versioon**: versiooniteabe kuvamine.

- **Keelevalikud**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

### › Samsungi klahvid

- **Klahvitüübid**: valige klaviatuuritüüp.
- **Kirjutamise keel**: valige klaviatuuriga kasutatav sisestuskeel.
- **XT9**: activate XT9 seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **XT9 lisaseaded**: muutke XT9 režiimi täiustatud sätteid ja seadistage oma sõnastik.
- **Sõrme liigutamine klahvidel**: valige sisestusrežiimide vahel sõrmega klaviatuuril vasakule või paremale lohistades.
- **Automaatne suur algustäht**: seadistage seade lause esimest sõna automaatselt suurtähega alustama.
- **Käsitsikirjutamise seaded**: valige käekirjatuvastuse toimimise ajalõpp.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil.
- **Automaatne punkt**: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Õpetus**: samsungi klaviatuuri kasutamise tutvustuse vaatamine.

## Helisisend ja -väljund

Muutke kõnega seotud funktsioonide sätteid.

### › Hääletuvastuse seaded

- **Language**: valige Google'i hääletuvasti keel.
- **SafeSearch**: valige ebasündsa teksti ja piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.

### › Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Kasuta alati minu seadeid**: valige rakenduste all tehtud sätetest erinev kõnelemiskiirus ja keelesätted.
- **Vaikemootor**: valige kõnesünteesi mootor.
- **Installi hääleandmed**: TTS (teksti kõneks muutmise) funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
- **Keel**: valige TTS-funktsiooni jaoks keel.
- **Mootorid**: muutke kõnesünteesi mootorite sätteid.

## Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Muutke järgmisi sätteid seadme liidese ja funktsioonide kasutatavuse hõlbustamiseks.

- **Juurdepääs**: aktiveerige juurdepääs allalaaditud rakendustele, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu on Talkback ja Kickback.
- **Juurdepääsu teenused**: kasutatava juurdepääsurakenduse valimine.
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.

## Kuuppäev ja kellaaeg

Reguleerige kuupäeva ja kellaaja seadmes kuvamise viise.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse.

- **Automaatne**: valige kellaajainfo võrgust vastuvõtmine ning kellaaja ja kuupäeva automaatne värskendamine.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd**: valige ajavöönd.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: valige, kas kellaaega näidatakse 24-tunnises või 12-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

## Teave telefoni kohta

Vaadake seadme teavet, näiteks mudeli numbrit, versiooni ja akuvoolu.

Püsitarkvara värskendusi on võimalik alla laadida ja installid FOTA-teenust kasutades. Püsitarkvara värskenduste kontrollimiseks valige **Tarkvara värskendamine** → **Värskenda**.

# Tõrkeotsing

## Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

| Kood | Võimalik lahendus |
|---|---|
| Parool | Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli. |
| PIN-kood | Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Selle funktsiooni saab **Lukusta SIM-kaart** abil blokeerida. |
| PUK-kood | SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood. |
| PIN2-kood | PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. |

## Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

## Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui rakendus on tardunud kuid seade veel reageerib, sulgege rakendus tegumihalduri kaudu. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke toiteklahvi 8–10 sekundit all.

Kui probleem püsib, lähtestage seadmes tehasesätted. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

## Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

## Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

## Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

## Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

## Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

## Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

## Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

## Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja (juhinduge kehtivast jäätmekäitlusreeglitest).

## Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

## Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

## FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie seadme FM-raadiorakendus kasutab peakomplekti kaablit antennina. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

## Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Teie seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

## Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.

# Ohutusalane teave

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

## Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

**Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid**

**Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega ega tõmmake laaduri pistikupesast eemaldamiseks kaablist**

**Ärge toitekaablit painutage ega vigastage**

**Ärge kasutage seadet laadimise ajal ega puudutage seda märgade kätega**

**Ärge laadijat ega akut lühistage**

**Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage**

**Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud**

**Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal**

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

**Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut**

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

**Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik**

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

### Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Väga kõrge või madal temperatuur võib seadet kahjustada ning vähendada seadme aku mahtuvust või tööaega.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, mis võivad tekitada ühenduse pluss- ja miinusklemmi vahele ning põhjustada aku ajutise või püsiva kahjustuse.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

## Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

### Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

### Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Tehisrütmuri häirimise vältimiseks kasutage seadet ainult tehisrütmuri asukoha suhtes teisel pool keha.

### Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

### Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäiretele

Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

### Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas (bensiinijaamas), kütuste, kemikaalide või lõhkamiskoha lähedal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

### Lülitage seade lennukis välja

Seade võib häirida lennuki elektroonilisi navigatsiooniseadmeid.

### Seade võib häirida auto seadmeid

Seadme kiiratav raadiosagedus võib põhjustada häireid auto elektroonikas. Küsige lisateavet tootjalt.

## Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks toimige mõistlikult ja pidage meeles järgmisi soovitusi.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et teil on ligipääs juhtmevabale seadmele, ilma et peaksite teed silmist laskma. Kui teile helistatakse ebasobival ajal, laske kõne vastu võtta automaatvastajal.
- Teatage helistajale, et olete hetkel autoroolis. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui soovite helistada, valige mõned numbrid, kontrollige teed auto ees ja taga, ning seejärel jätkake.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Teatage inimesele, kellega vestlete, et olete autoroolis ning katkestage vestlus, kui see võib teie tähelepanu sõidu ajal häirida.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiiniabi vajaduse korral helistage hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui märkate liiklusõnnetust, kuriteo toimepanemist või eluohtlikku hädaolukorda, helistage hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui märkate ohtlikult teel olevat autot, purunenud liikluse reguleerimisvahendit, väiksemat, ilmselt ohvriteta liiklusõnnetust või autot, mis on teadaolevalt varastatud, helistage olukorrast teatamiseks vastaval telefoninumbril.

# Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

## Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja vedelikud võivad teie seadme osi ja elektroonikat kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

## Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

## Säilitage oma seadet ainult tasasel pinnal

Teie seade võib kukkudes puruneda.

## Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas kohas. Kasutage seadet temperatuuril -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib kinnisse sõidukisse jätmisel lõhkeda, kuna temperatuur selle sees võib tõusta üle 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (Näiteks auto armatuurlaual).
- Säilitage akut temperatuuril 0 °C kuni 40 °C.

## Ärge hoidke seadet koos metallesemetega, nagu mündid, võtmed, kaelakeed

- Need võivad seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.
- Akuklemmide kokkupuutel metallesemega võib tekkida tulekahju.

## Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage magnetkinnisega vutlarit või lisavarustust ning vältige seadme pikaajalist kokkupuudet magnetväljaga.

### Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

### Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

### Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

### Kui seadmel on kaamera välklamp, ärge kasutage seda inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

### Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

### Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Kui tunnete seadet kasutades või pärast seda end sageli halvasti, ärge seadet enam kasutage, vaid konsulteerige arstiga.

### Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

### Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

### Seadet või selle akut ei tohi hammustada ega imeda

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatuse.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

### Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

### Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suureneda.

### Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

### Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

### Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Kukkudes võite viga saada või seadet kahjustada.

### Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Kui seade vajab hooldust, viige see Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

### Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui te olete seadme värvkatte või metallosade suhtes allergiline, võib teil tekkida nahakihelus, ekseem või nahapunetus. Sel juhul ärge seadet enam kasutage ja konsulteerige arstiga.

### Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage akuklemmid vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

### Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

### Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

### Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

### Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

### Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge pange seadet või selle lisavarustust turvapadja avanemisalasse. Nõuetevastaselt paigaldatud sideseadmed võivad turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

### Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

### Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

### Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

### Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
- Kontrollige sageli oma kontosid lubamatu kasutamise suhtes. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.

### Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage autoriõiguste alaseid materjale ilma nende omaniku loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

## Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

### KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE JUHENDITELE RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTE PUHUKS

Teie mobiiliseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on disainitud mitte ületama raadiolainetega kokkupuude piirnorme (raadiosageduste elektromagnetilised väljad) mida on soovitatud rahvusvaheliste juhenditega. Need juhendid on välja töötanud iseseisev teadusorganisatsioon (ICNIRP) ning arvestatud on märkimisväärse turvapuhvriga, tagamaks kõigi turvalisust, olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Raadiolainetega kokkupuute juhised kasutavad mõõtühikut, mida tuntakse kui erineelduvuskiirust (Specific Absorption Rate; SAR). Lubatud SAR piirmäär mobiilsetele seadmetele on 2,0 W/kg.

SAR testid viiakse läbi standardsetes tööasendites oludes mil seade saadab selle kõrgeimal sertifitseeritud jõudlusel kõigil testitud sageduslaiustel. Selle seadme kõrgeimad SAR väärtused on vastavalt ICNIRP juhistele järgnevad:

| **Maksimaalne SAR selle mudeli puhul ning olud milledes see jäädvustati** | |
|---|---|
| **Pea SAR** | 0,790 W/kg |
| **Kehal-kantud SAR** | 0,335 W/kg |

Kasutamise ajal on selle seadme reaalsed SAR väärtused reeglina oluliselt madalamad kui allpool toodud väärtused. Seda seetõttu, et süsteemi tõhususe ja võrgu minimaalse segamise huvies vähendatakse teie seadme jõudlust automaatselt juhtudel mil kõne sooritamiseks ei ole tarvis täit jõudlust. Mida madalam on seadme jõudlus, seda madalam on selle SAR väärtus.

Seadmel on läbi viidud kehal-kantud SAR testimine, kasutades selleks heaks kiidetud lisavarustust või oludes kus keha ja seadme vahele jääb vahemaa on 1,5 cm. Raadiolainetega kokkupuute juhistele vastamiseks kehal-kandmisel, peaks seadet kasutama heaks kiidetud lisavarustusega või olema paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kasutate heaks kiitmata lisavarustust, veenduge, et lisavarustus ei sisaldaks mistahes metallkomponente ning see asetaks seadme kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele.

Maailma Terviseorganisatsioon, Ameerika Ühendriikide Toidu ja Ravimiamet ning muud vastavad organisatsioonid soovitavad kokkupuute vähendamiseks kasutada käed-vabad lisaseadet, mis võimaldab juhtmevaba seadme kasutamise ajal hoida peast ja kehast eemal, või vähendada seadme kasutamise kestust.

Lisainformatsiooni leiate külastades veebilehte *www.samsung.com/sar* ning otsides enda seadet mudeli numbri järgi.

## Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

See tootel, lisavarustusel või kirjanduses olev tähis näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid (nt laadur, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi visata olmeprügi hulka. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

## Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

## Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. See sisu ja teenused on mõeldud ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

# Register


aku
- laadimine 14
- sisestamine 13

alarmid 97

Android Market 81

avakuva
- paneelide eemaldamine 28
- paneelide lisamine 28
- teadete paneeli kasutamine 26
- üksuste eemaldamine 28
- üksuste liigutamine 27
- üksuste lisamine 27

Bluetooth 91

ekraan
- fondi laad 32
- heledus 33
- keel 31
- seaded 106
- taustpilt 32

failihaldur 99

FDN-režiim 44

FM raadio 65

fotod
- pildistamine 54
- vaatamine 61

galerii 60

Google Latitude 79

Google Mail 48

Google Maps 79

Google Talk 52

heli
- klahviheli 32
- seaded 105
- telefonihelin 32

häälmemod
- esitamine 74
- salvestus 73

häälotsing 102

indikaatorikoonid 25

Internet 75

kaamera
- kaamera seadete muutmine 56
- pildistamine 54
- videokaamera seadete muutmine 59
- videote salvestamine 58

kaardid
- asukohtade jagamine 79
- asukohtade otsimine 80
- asukohtade otsimine lähedusest 84
- juhiste hankimine 80
- navigatsiooni kasutamine 82

kalender
- sündmuse loomine 71
- sündmuse vaatamine 72

kalkulaator 97

klahvifunktsioonid 12

klahviheli 32
kontaktid
importimine/ eksportimine 71
kiirvalimise seadistamine 69
kopeerimine/ teisaldamine 70
loomine 68
otsimine 68
rühma loomine 70
konverentskõned 43
kõned
helistamine 41
keeldumine 42
kiirvalimine 69
konverentskõne tegemine 43
logide vaatamine 45
ootel 45
rahvusvaheliste kõnede tegemine 42
suunamine 44
valikute kasutamine kõne ajal 42
vastamine 41
käepael 20
lennurežiim 21
memod
loomine 73
vaatamine 73
mobiili leidmine 35
mobiilse internetiga ühendamine
USB abil 91
Wi-Fi abil 90
MP3-mängija 62
mälukaart
eemaldamine 19
sisestamine 17
vormindamine 19
pakendi sisu 10
Polaris Viewer 100
puuteekraan
kasutamine 22
lukustamine/avamine 24
puuteheli 32
pääsukoodid 114
rakendused
allalaadimine 30
korrastamine 30
kustutamine 30
käivitamine 29
multitegum 31
sulgemine 31
Samsung Apps 84
seaded 103
seadme lukustus 33
SIM/USIM kaart
lukustamine 34
sisestamine 13
sõnumid
e-kirja saatmine 50
e-posti vaatamine 51
Google Maili vaatamine 49

juurdepääs kõnepostile 48
logide vaatamine 45
multimeedia vaatamine 47
multimeediumsõnumite saatmine 47
sõnumite saatmine Google Mailiga 48
teksti saatmine 46
teksti vaatamine 47
tekstisisestus
kopeerimine ja kleepimine 40
Samsungi klaviatuuriga 36
Swype-klaviatuuriga 38
USB connections
massmäluseadmena 87
Samsung Kiesiga 87
vaikne režiim 32
veebibrauser 75
videod
esitamine 62
salvestus 58
YouTube'i laadimine 86
VPN-ühendused 94
Wi-Fi 88
ühenduvus
Bluetooth 91
GPS-ühendused 93
mobiilne võrgujagamine 90
USB connections 87
Wi-Fi 88
VPN-ühendused 94
YouTube 85

SAMSUNG ELECTRONICS

# Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

**Meie,** **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

## GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobiiltelefon : GT-S5300

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

| | |
|---|---|
| Ohutus | EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006<br>EN 62209-2 : 2010<br>EN 62479 : 2010<br>EN 62311 : 2008 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) |
| Raadiovõrk | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21 — Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

## Samsung Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.